Bedieningsunit voor elektronisch scorebord staat in:

- **50m-bad: in jurykamer aldaar**
- **Torenbad: in jurykamer aldaar**

Vervolgens:

- Bedieningsunit (touchscreen) uitschakelen met knop rechtsonder aan zij-/achterkant scherm.
- Stroom- en internetkabels uit contactdozen halen.
- Jurytafel uit berging 2 (50m-bad) halen en op perron opstellen
- Touchscreen op tafel zetten en stroomkabel
- De twee kabels weer aansluiten. Conbtactdozen zitten op de wand!

  - Links: aansluiting internetkabel (in **<u>linker</u>** gat stoppen!!!)
  - Rechts: aansluiting 230V
- Touchscreen inschakelen met knop rechts onder aan zij-/achterkant scherm!
- Zie Hoofdmenu. Op voorbeeld hier staat “Torenbad”, in 50m-bad uiteraard “50m-bad”!
- Klik dat aan!

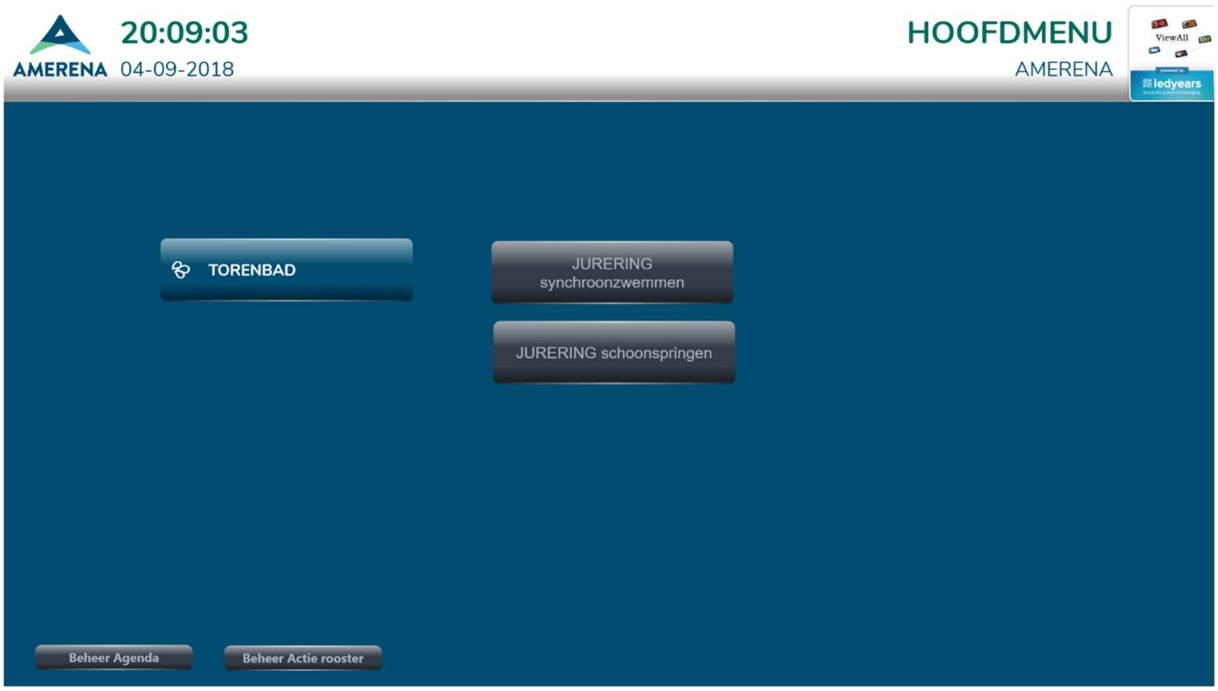

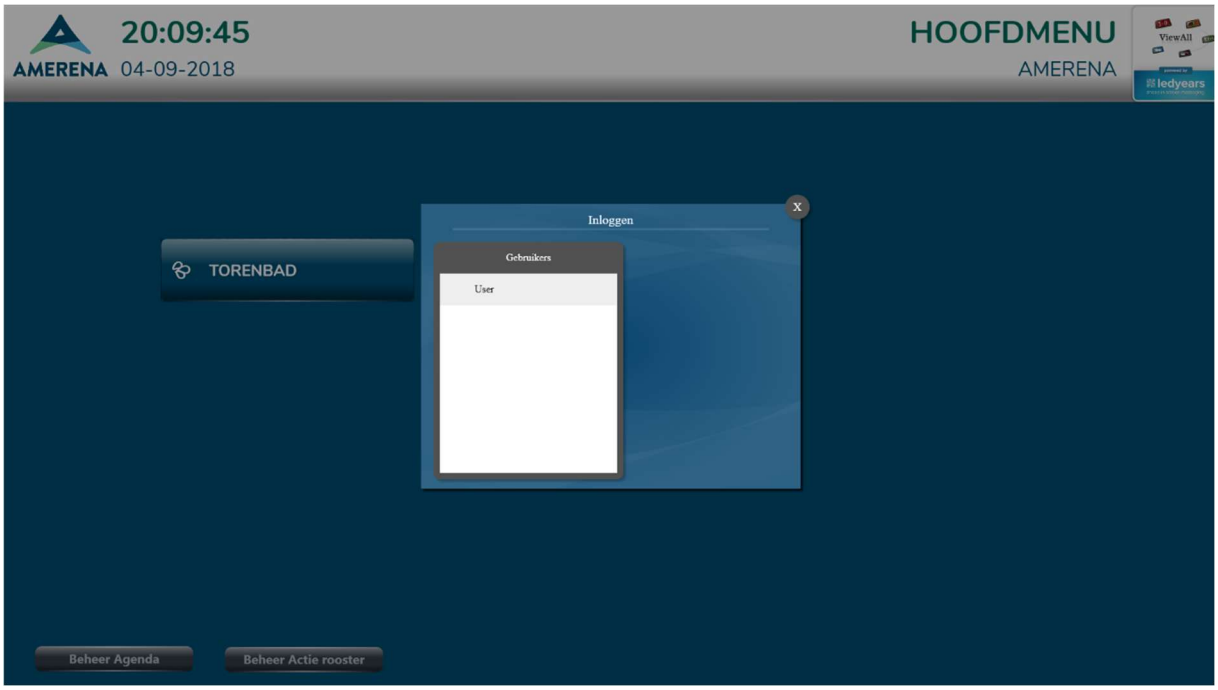

- Klik op “User”

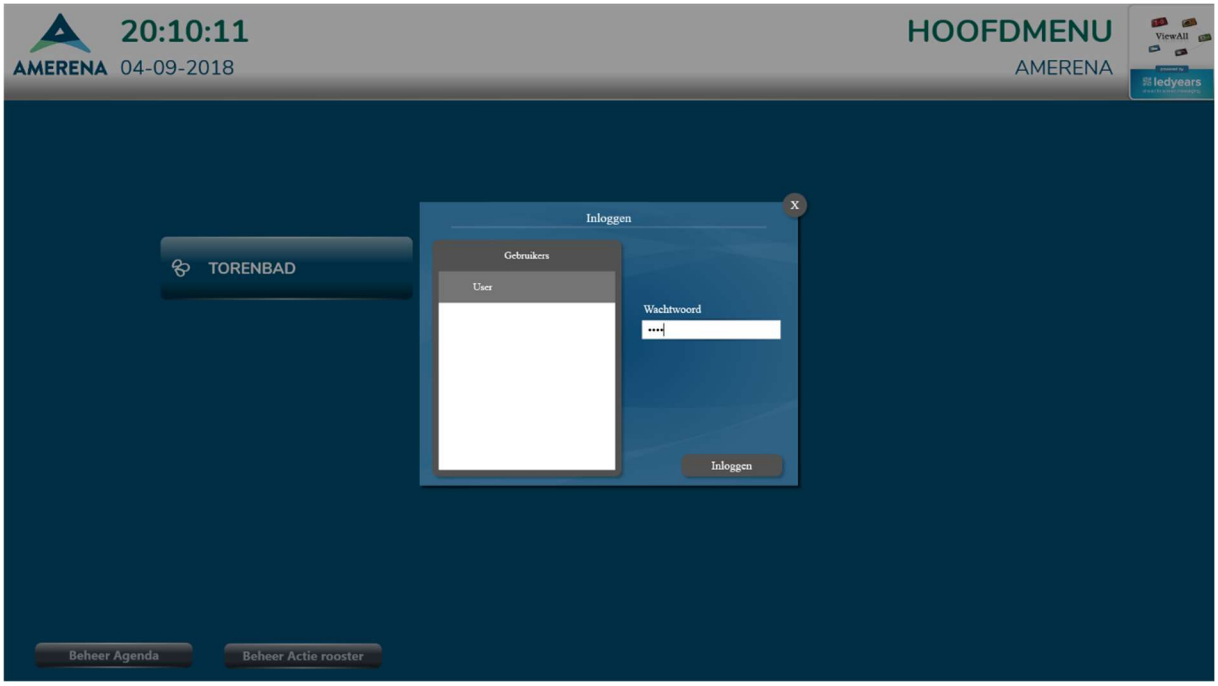

- Vul wachtwoord in: “4321”

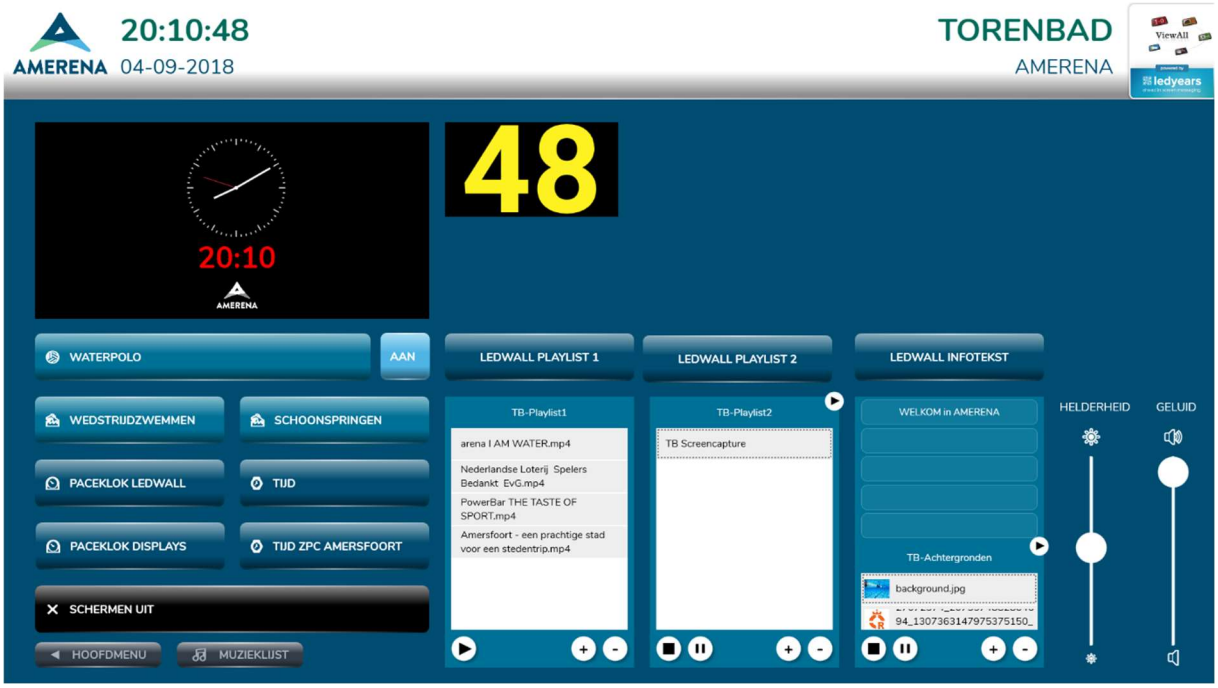

- Klik hier op “Waterpolo”

- Zie verder Handleiding Elektronisch Scorebord
  - Ledyears Deel 3. Watersporten
  - 3.1 Bediening Waterpolo

Time-out

Sommige wedstrijden worden gespeeld met de mogelijkheid van time-out. Hiervoor is het elektronisch scorebord uitgebreid met een voorziening om vanaf de plaats(en) van de (twee) coach(es) het signaal voor de time-out te geven. Die coach moet daarvoor uitgerust worden met een speciale button.

Zie hier een button voor de ploeg met witte caps en één voor de ploeg met blauwe caps.
Het signaal bedient rechtstreeks het elektronisch scorebord.
En er is uiteraard een geluidssignaal.

Met name bij wedstrijden Eredivisies is deze installatie verplicht!

Zorg dat de buttons weer in speciale (zwarte) etui opgeborgen worden. Opbergen bij materiaal voor geluid.

Buttons voor speelduur

Er zijn ook twee losse buttons voor de speeltijd. Die zijn EXTRA bij het touchscreen.

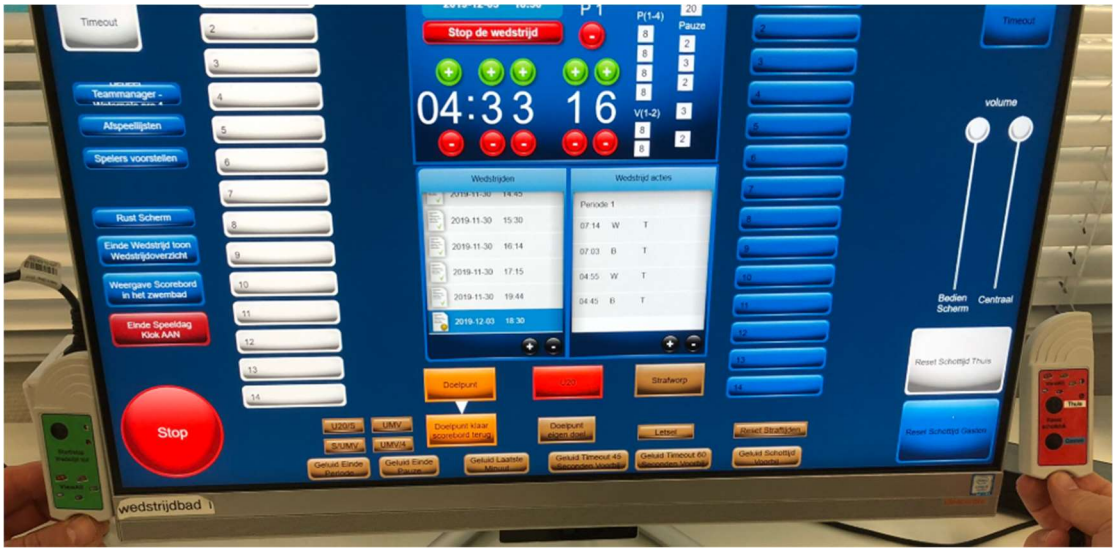

AANSLUITINGEN GELUID

Twee stekkertjes insteken.

Het maakt niet uit welke in welk gat.